

取扱説明書

このたびは、弊社製品をお買い上げいただきありがとうございます。
安全にご使用いただくために良くお読みいただき、大切に保管してください。

販売店様・施工業者様へのお願い

本書は、お客様が本製品の適正な使用を行なうための説明・注意事項が記載されて
おります。**必ずお客様にお渡しください。**

安全上のご注意(必ずお守りください)

※ 本書は、お買い上げいただいた製品を安全にご使用していただくために特に注意していただく
ことを表示してあります。取付け前に必ずお読みいただき、適切な取扱いをお願い致します。

● 本書では、表示内容を無視して誤った使い方をした時に生じる、危険や損害の程度を次の
表示で区分し、説明しています。

警告 製品の取扱いを誤った場合、死亡または重傷を負うことが想定され
る危害の程度を示しています。

注意 製品の取扱いを誤った場合、傷害を負うことが想定されるか、また
は物的損害の発生が想定される危害・損害の程度を示しています。

● 本書では、お守りいただく内容の種類を、次の図記号で区分し説明しています。

製品の取扱いにおいて、その行為を「禁止」する図記号です。

製品の取扱いにおいて、指示に基づく行為を「強制」する図記号です。

取付け上のご注意(取付け前に必ずお読みください)

- 警告**
- 付属のブラケット取付けネジは本部用です。本部以外には使用しないでください。
 - 本製品を取付ける下地の強度や材質を確認し、施工してください。確実に下地に取付けて
いない場合は落下の原因になります。
 - 取扱説明書に記載されているブラケット取付け数量と取付け位置は必ずお守りください。
本体が落下する恐れがあります。

- 注意**
- 本製品は屋内用です。屋外へは取付けしないでください。
 - 高温多湿の条件下や水に濡れることが予想される場所へは取付けしないでく
ださい。
 - 製品は、水平に取付けてください。

使用上のご注意(ご使用前に必ずお読みください)

- 警告**
- コードやチェーンが体に巻きついたり、引っかかるようなこと
をしないでください。事故の恐れがあります。




- 製品に物を吊り下げたり、ぶら下が
らないでください。製品が破損した
り、落下する恐れがあります。
- 急激な操作や無理な操作は、絶対
におやめください。製品の落下や、破
損などの恐れがあります。




注意

- 強風の時は、必ず窓を閉めるかスクリー
ンをたたみ上げた状態にしてください。
- メカ部の分解や可動部への注油
は、破損や故障の原因となります
ので絶対におやめく
ださい。
- 火のそばでのご使用
は絶対におやめく
ださい。

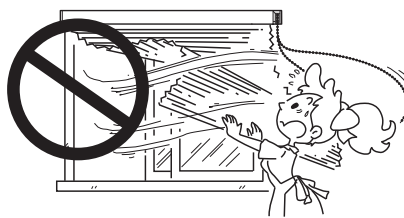

- 必ず操作コードで操作を行ってください。
スクリーンやボトムレールを持って操作を
行わないでください。


- 昇降動作の範囲内に破損の恐れがある
物や操作の障害となる物を置かないで
ください。

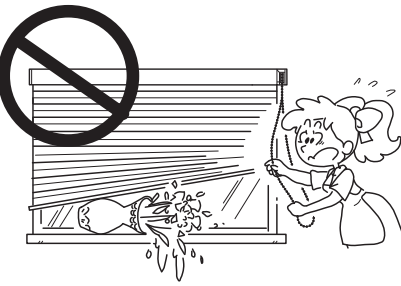

スクリーンの取外し方法

製品本体の取外し方法


- 製品を取付けた状態でスクリーンを約
50cmほど下げてください。

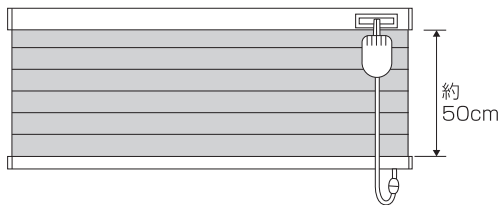


- 製品本体を持った状態でブラケットの解
除ボタンを押しながら(①)ヘッドレール
を手前に引いてください(②)。

注意

- ブラケットから製品を取外す際は、必
ず手で支えながら作業してください。

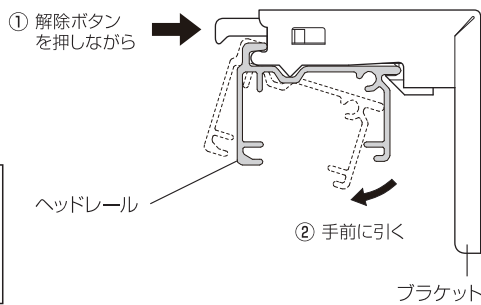


- 取外した製品を裏返して平らな所に置いて
ください。

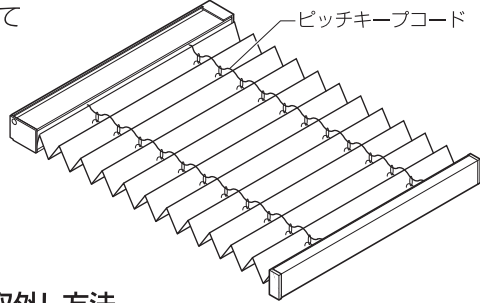


ヘッドレール側ピッチキーブコードの取外し方法

- ヘッドレールからスクリーン固定プレートを
取外してください。

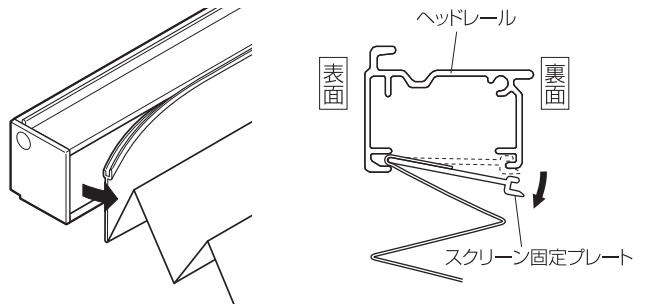


- ヘッドレールの中にあるピッチキーブコード
を矢印の方向にスライドさせ、取外してく
ださい。

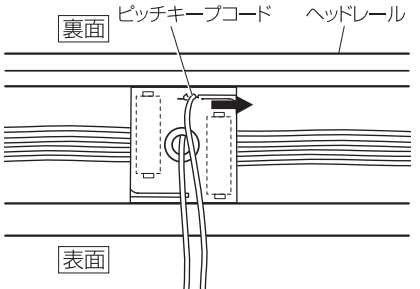


ボトムレール側ピッチキーブコードの取外し方法

- ボトムレールからスクリーン固定プレートを
取外してください。

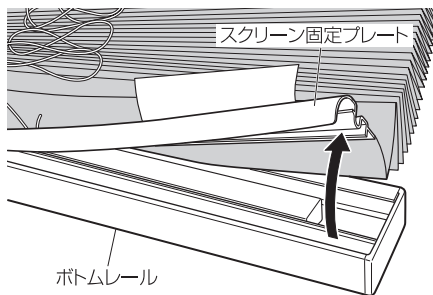

- ボトムレール内にあるボトムコードベースの
コード固定部から昇降コードをほどき、ボ
トムレールから昇降コードを抜いてください。
- ピッチキーブコードを矢印の方向に引き、ボ
トムレールから抜いてください。

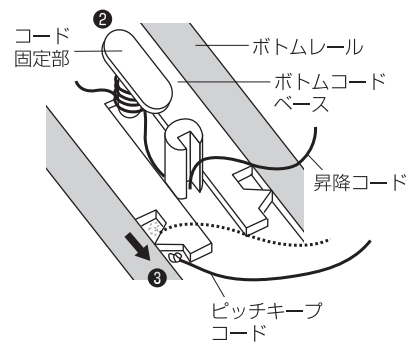


スクリーンの取外し方法

- スクリーンから昇降コードを抜き、製品から
分離させてください。

注意

- 取外した後に、昇降コードをヘッドレ
ールから抜かないでください。

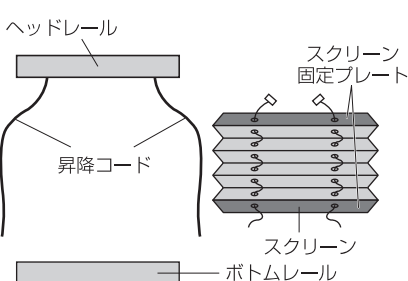


交換スクリーンの取付け方法

■ 交換スクリーンへの昇降コードの通し方

- ① 捨てひも固定テープをはがし(①)、捨てひもを図のような状態にしてください(②)。

⚠ 注意

- 捨てひもを交換スクリーンから抜かないでください。
- スクリーン固定紙は絶対に外さないでください。

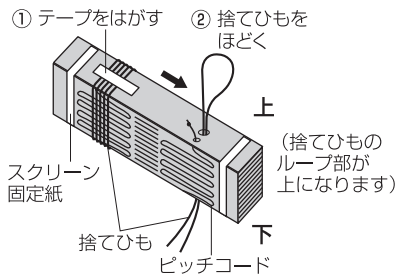


- ② 捨てひものループ部に昇降コードを20cm以上通してください。

- ③ ヘッドレールとスクリーンの向きを合わせてください。



※ ピッチキープコードのある側が裏面です。

- ④ 昇降コードの端部を手で押さえながら(①) 捨てひもをゆっくりと引き、交換スクリーンに昇降コードを完全に通してください(②)。

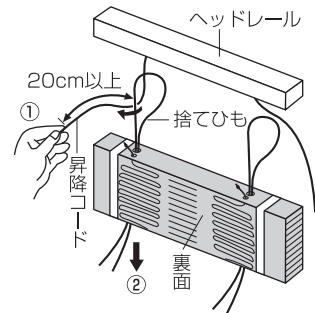

■ 昇降コード・ピッチキープコードの固定方法


- ① 昇降コードをボトムレール内にあるボトムコードベースに通してください。

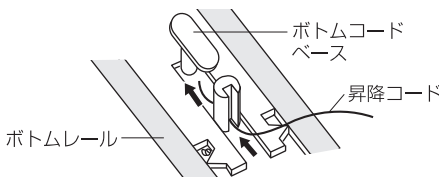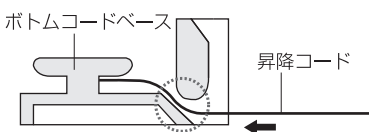


- ② 昇降コードの目印が図の位置にくるようにコード固定部に昇降コードを巻きつけて固定してください。

⚠ 注意

- 目印以外の位置で昇降コードを固定しないでください。故障の原因となります。

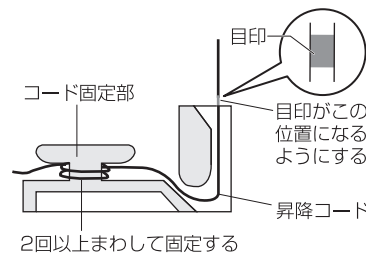


- ③ ピッチキープコードの結び目を矢印の方向にスライドさせて固定してください。

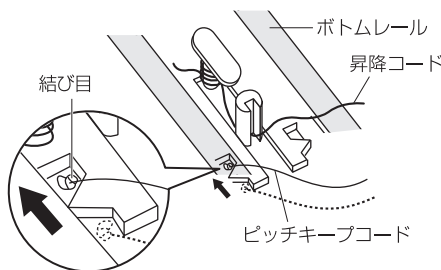

■ スクリーン固定プレートの取付け方法

- ① スクリーン固定紙を外してください。

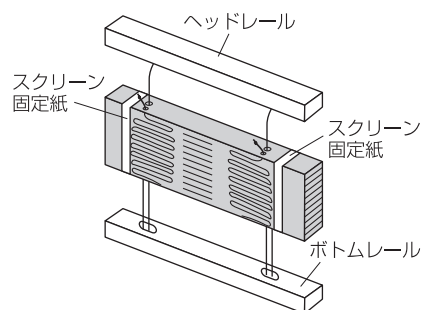


- ② ヘッドレールの中にある溝にピッチキープコードを入れてください。

⚠ 注意



- 結び目を解いたり、結び目の位置を変えないでください。故障の原因となります。

- ③ スクリーン固定プレートをヘッドレールに固定してください。

※ スクリーン固定プレートをヘッドレール表側のA部に差込み、次にB部を『カチッ』と音がするまではめ込んでください。

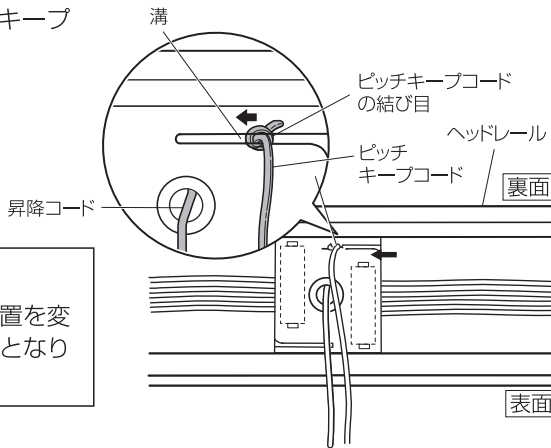


※ スクリーン固定プレートの丸穴と昇降コードが出ている突起を合わせるようにして、スクリーン固定プレートをヘッドレールに固定してください。

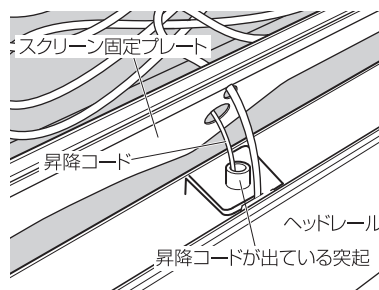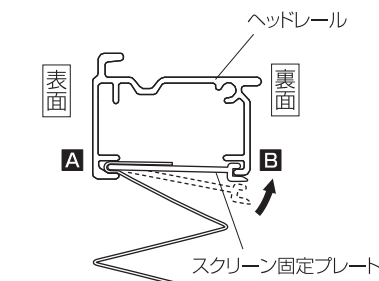


- ④ スクリーン固定プレートをボトムレールに固定してください。

※ スクリーン固定プレートをボトムレール表側のA部に差込み、次にB部を『カチッ』と音がするまではめ込んでください。

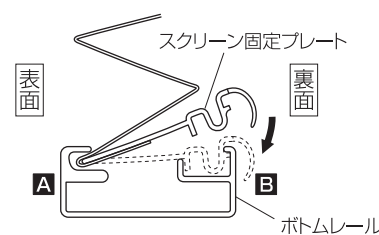


※ ボトムコードベースの円柱部がスクリーン固定プレート丸穴から出るように固定してください。

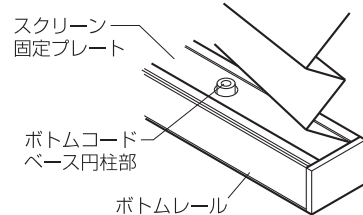

■ 製品本体の取付け方法

- スクリーンをたたみ上げた状態でブラケット仮止めフックにヘッドレールの手前の溝を引っ掛け(①)、ヘッドレールを『カチッ』と音がするまで押し上げてください(②)。

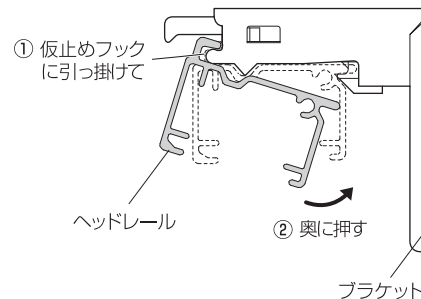

故障かなと思ったら

■ こんなとき

現 象	原 因	処 置
ボトムレールが斜めに上がる。	昇降コードの固定位置がずれていると思われます。	P.4 ページ『昇降コードピッチキープコードの固定方法』により固定位置を調整してください。

お手入れ方法

- 日頃のお手入れはハタキやハンドモップ等でほこりを落としてください。
- 水拭きや水のかかる場所でのご使用は、スクリーンが変色する場合がありますので避けてください。
- スクリーンは特殊樹脂加工されていますので折ったり曲げたりするとシワやクセが残りに戻らない場合がありますので充分注意してください。

梱包材の処理方法

- 梱包材は可燃ゴミと不燃ゴミに分別して処分してください。
- 各自治体により分別基準が異なりますので、それぞれの自治体の規定に従って処理してください。